

取扱説明書

DAYTONA corp.

R74687①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。


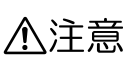



*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

DMC ウィンカーレンズ&カバーキット	適応車種	商品NO.
	HARLEY-DAVIDSON 純正 テールランプ内蔵ウィンカー装着車 (XL883N/1200N/1200X, 10-FLHX, FLTRX, 11-FXS, FXSB 等)	74687


■ご使用前に必ずご確認ください■

- ※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- ※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。
- ※ この商品や文中に紹介した商品は予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。予め御了承ください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。		
 注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。		
 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

警告

 実施	<ul style="list-style-type: none">• この説明書は、本商品の取り付け方法のみを記載しております。• 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。• 取り付けは確実に行って下さい。また、走行中に貼り付け部が緩まないよう、確実に圧着して下さい。• 走行前に確実に取り付けがされているか、状態の確認をして下さい。• 走行中に以上が発生した場合は、ただちに車両を安全な場所に停車させて異常箇所を点検して下さい。• 取り付け後約 100KM 走行しましたら、各部を点検して貼り付け部等の確認を行って下さい。その後は約 500KM 毎に必ず点検を行い、同様の点検を行って下さい。• 点検時に両面テープの接着力の低下を感じた場合には、付属の予備両面テープを使用して貼り直して下さい。
---	---

⚠注意



禁止

- ・リアウィンカーカバー貼り付け前に、純正テールランプ内蔵ウィンカーレンズをパーツクリーナー等の溶剤で脱脂する。
- ・リアウィンカーカバー貼り付け時に斜めに本商品を押し込む。
- ・リアウィンカーカバー取外し時にドライヤー等で温める。
- ・リアウィンカーカバー取外し時に工具を隙間にねじ込み、無理やり外そうとする。
- ・リアウィンカーカバー取外し時にステッカー剥がしやパーツクリーナー等の溶剤を使用する。

〈特徴〉

- ・HD 純正テールランプ内蔵ウィンカー装着車に適合。
- ・フロントウィンカーレンズは純正を外し、レンズをスナップオンで取り替え可能。
- ・リアウィンカーは純正レンズの上から、リアウィンカーカバーを両面テープで張り付け。
- ・ポリカーボネイト製、ミラーコート仕上げ。

〈商品内容〉

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	フロントウィンカーレンズ	Φ60	2	③	リアウィンカーカバー	Φ68	2
②	オレンジバルブ		2	④	両面テープ (2回分)		2

〈補修品〉

商品名	品番	本体価格(税抜)
DMC 補修用 SMK ミラーカバー (1 枚)	74691	¥2,500
DMC 補修用 SMK ミラーレンズ (1 枚)	74692	¥2,000
オレンジバルブ 2 個	61724	¥1,100


〈両面テープ貼り付け時の注意〉

- ・商品、取り付け面のゴミ、ホコリ、油汚れ等を必ず取り除いて付属の両面テープを貼りつけて下さい。
※クリーナー、ワックス、潤滑剤等の油脂や化学製品は樹脂製品に悪影響を与える物があります。使用する場合はケミカル品メーカーの説明書に従って下さい。(ガソリン、パーツクリーナーは不可)
- ・低温時の貼り付け作業は、両面テープの接着性が低下しますので避けて下さい。
- ・剥がした時に接着した跡が残る場合があります。特に塗装面に貼り付ける場合は御注意下さい。
- ・貼り付け時は一気に貼り付けずに、両面テープの端の部分から少しずつ貼って下さい。接着面に空気が入ると接着面積が減り、接着性が低下します。
- ・貼り付け時、リアウィンカー本体の前後から（後部のみから本商品を押さえ付けますと、純正テールランプ内蔵ウィンカーを破損する危険性が御座います）接着部を押さえ付けて、圧力を掛け、貼り付け後 72 時間は無理な力を加えないで下さい。

〈取り付け方法〉

1. 純正フロントウィンカーレンズをコイン等を使って取り外します。
2. 純正透明バルブを外して、②付属のオレンジバルブと付け換えます。（その際、バルブのレンズ面を素手で触らない様にご注意下さい。手の油脂がレンズに付着すると熱が加わった時にバルブが破裂する恐れがあります。
3. ①フロントウィンカーレンズを純正フロントウィンカーに嵌めます。
4. HD 純正テールランプ内蔵ウィンカー（以下リアウィンカー本体）のレンズ面を中性洗剤で軽く脱脂します。
5. ④両面テープを下記の図を参考にしてリアウィンカー本体の推奨される場所に貼り付けます。
6. ③リアウィンカーカバーをリアウィンカー本体に真っ直ぐあてがいます。（カバーには「DMC」ロゴが入っておりますので、ロゴか下に来るように仮合わせをしてからしっかりと押し込んで下さい。）
7. 上記〈両面テープ貼り付け時の注意〉にある通り、リアウィンカー本体を本体ごと前後から挟み込むように押さえ付けて圧着して下さい。

■ 取り付け詳細図 ■

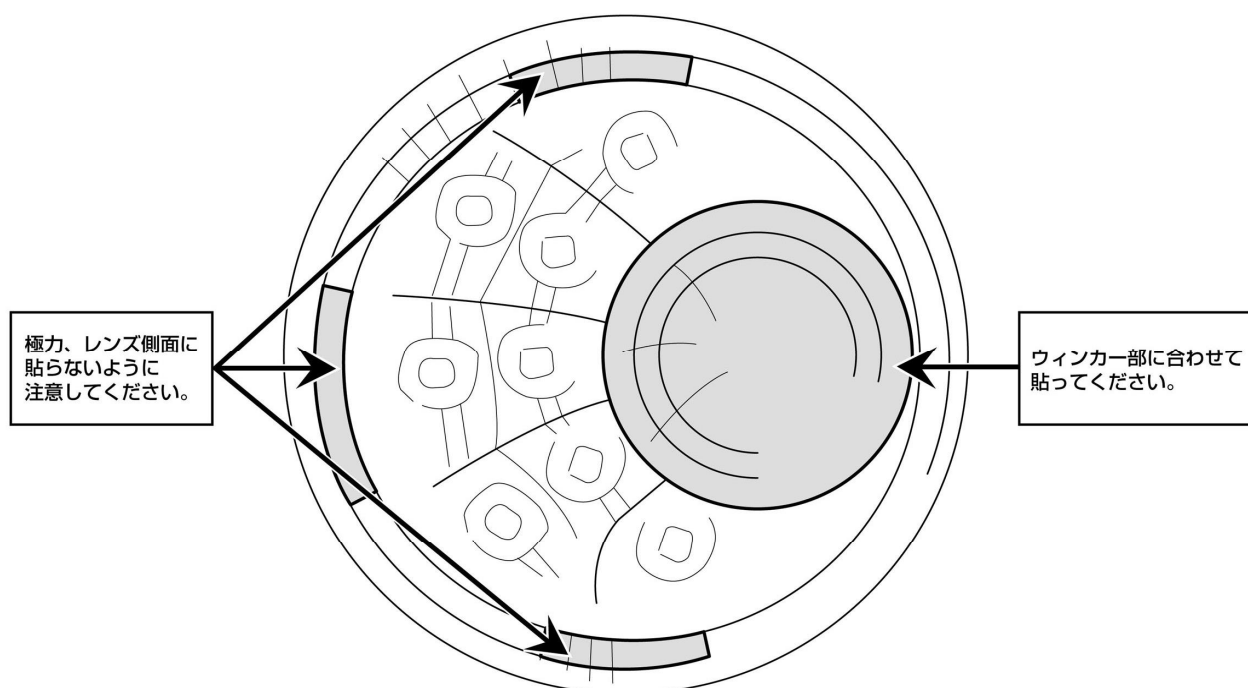

東証JASDAQ上場
株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955 まで